

## Montage des cordes sans nœuds.


1/ Insérer la corde dans le trou de la cheville.



2/ Tourner la cheville pour que l'enroulement de la corde se fasse vers « l'extérieur » en maintenant une légère tension sur la corde.




3/ Continuer à toutner la cheville pour enrouler la corde vers « l'extérieur » en maintenant la tension.

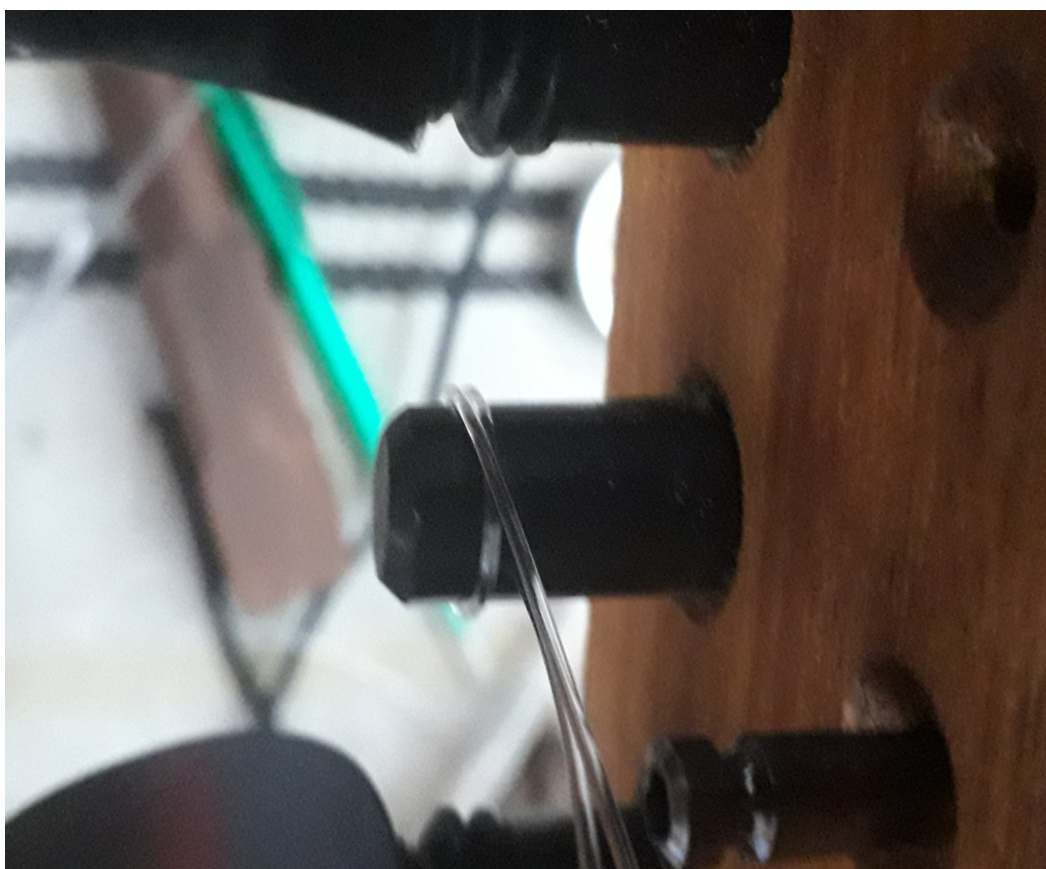




4/Quand l'extrémité de la corde qui dépasse du trou se présente à votre regard, croiser la corde et tourner la cheville pour qu'elle s'enroule vers « l'intérieur » en maintenant toujours une légère tension.


C'est ce croisement qui va bloquer la corde sans avoir besoin de faire un nœud.

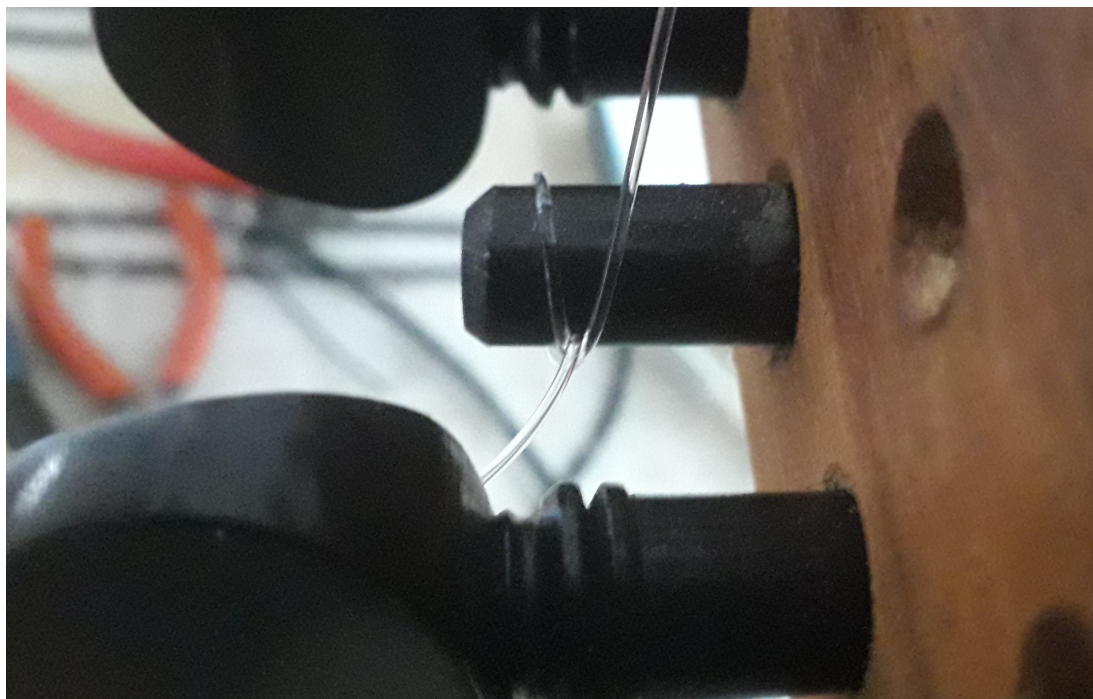

6/ Tout en maintenant la tension sur la corde, placer la dans l'entaille du sillet.

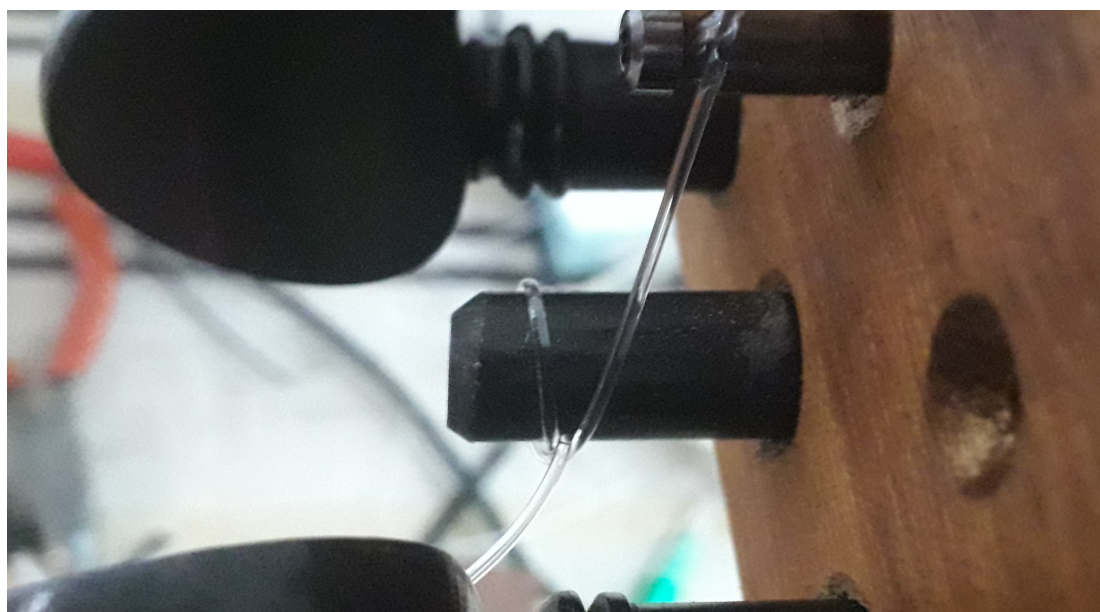

7/ Continuer de tourner la cheville pour enrouler la corde vers « l'intérieur » en maintenant toujours une légère tension jusqu'à ce que la corde commence à se tendre.

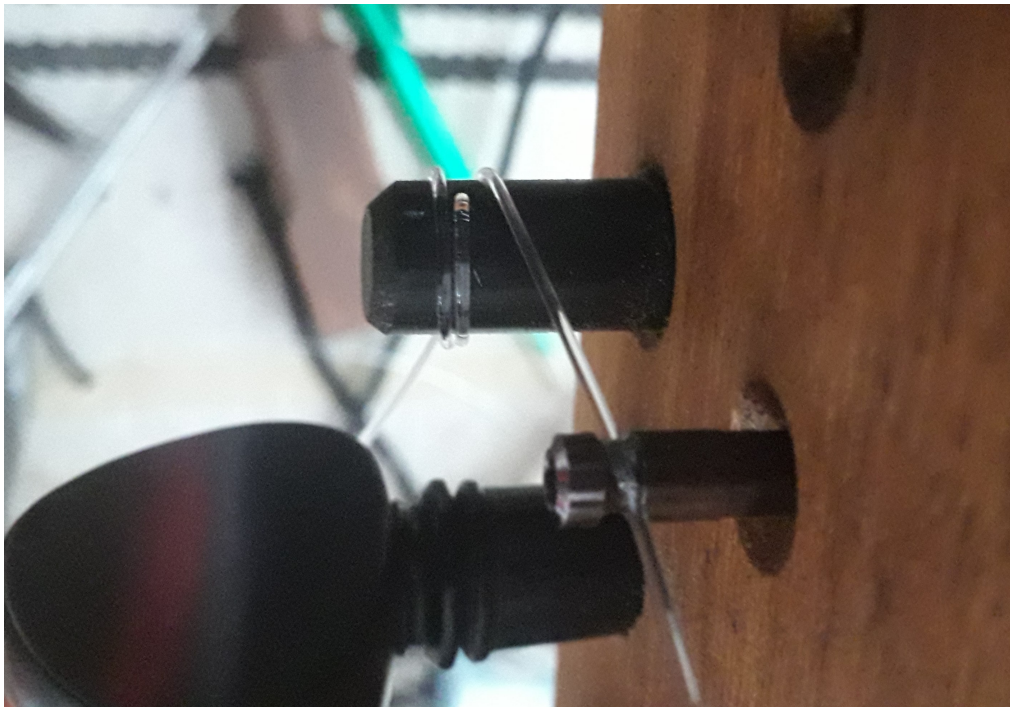

8/ Procéder ainsi pour toutes les cordes Ø 060 mm à 1,40 mm. Pour les cordes Ø 1,60 mm, 1,80 mm et 2,00 mm, il n'y a pas besoin de croiser la corde, il faut simplement entre la corde dans le trou de la cheville et tourner la cheville pour que la corde s'enroule vers « l'intérieur ».

9) Quand toutes les cordes sont montées, procéder à l'accordage en commençant par les cordes aigues et en alertant à gauche et à droite.